

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

123 Платье •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина от шва притачивания юбки 75 см (по линии середины переда).

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань стретч 2,30 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,75 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 5 кнопок для пришивания.

Рекомендуемые ткани: только эластичные, держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. На детали 4 обе верхние метки кнопок поставлены для размера 44. Для остальных размеров метку верхней кнопки сместить вверх соответственно линиям выкройки. Метка нижней кнопки подходит для всех размеров. Метку третьей кнопки поставить между верхней и нижней метками посередине. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов (детали 10) — 3 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Планы раскладки

Хлопчатобумажная ткань стретч шириной 140 см
Размеры 44–52

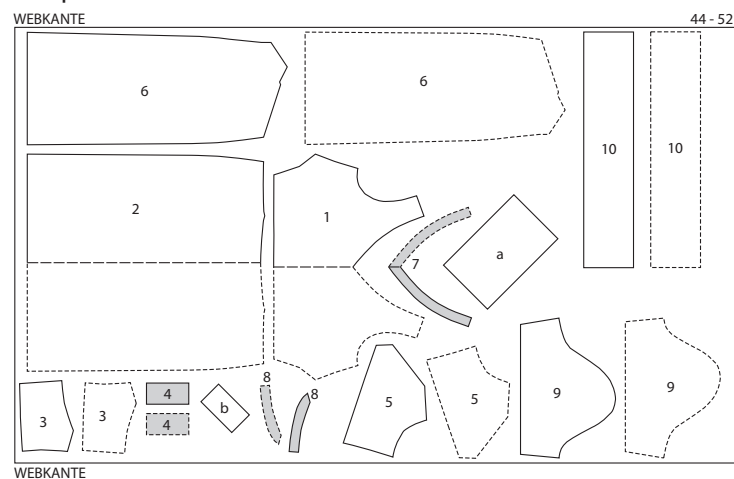

WEBKANTE

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.



Детали 1–12


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

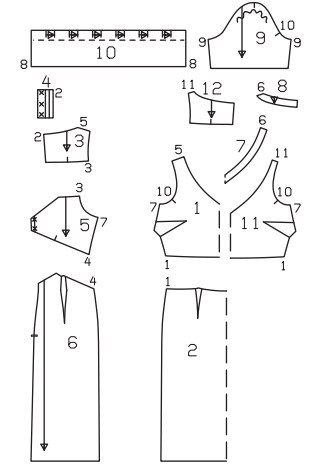

Раскрой:

Из хлопчатобумажной ткани стретч:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Лиф переда со сгибом | 1x |
| 2 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 3 Кокетка спинки | 2x |
| 4 Планка застежки спинки | 2x |
| 5 Лиф спинки | 2x |
| 6 Заднее полотнище юбки со сгибом | 2x |
| 7 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 8 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 9 Рукав | 2x |
| 10 Оборка рукава | 2x |

а) полоса для банта (раскрой по косой) длиной 35 см и шириной 23 см, включая припуски;

б) полоса для узелка банта (раскрой по косой) длиной 17 см и шириной 11 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

- | | |
|-------------------------|----|
| 11 Лиф переда со сгибом | 1x |
| 12 Кокетка спинки | 2x |

а также детали 2, 5 и 6.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Рекомендации по работе с эластичными тканями: детали кроя из эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ На лифе переда и на полотнищах юбки стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вниз, глубины остальных вытачек — к линии середины переда/спинки.

■ Лиф переда притачать к переднему полотнищу юбки лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва разутюжить.

■ Кокетки спинки притачать к верхним срезам частей лифа спинки, части лифа спинки притачать к верхним срезам задних полотнищ юбки (контрольные метки 3 и 4), при этом строчки проложить только до поперечных меток. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов разутюжить.


■ Выполнить плечевые швы на платье и на обтачке горловины. Припуски швов разутюжить.

■ Каждую планку застежки спинки сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах планки стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Планку вывернуть, приутюжить. Открытые срезы планки приметать вместе к среднему срезу кокетки спинки, припуски по верхнему и нижнему срезам кокетки выступают. Обе планки застежки оставить пока лежащими на кокетках спинки.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Нижний выступающий конец потайной застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

■ Подкладка. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, как на платье. Выполнить средний шов по спинке до метки разреза для потайной застежки на молнию. Обтачку горловины притачать к срезу горловины подкладки, для этого припуск переда подкладки надсечь в уголке. Припуски шва заутюжить на подкладку.

Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 44–52

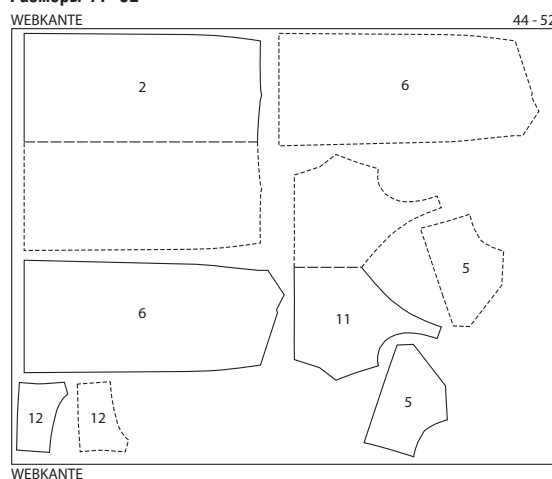

WEBKANTE

■ К платью пришить подкладку. Подкладку с обтачкой горловины приколоть вдоль среза горловины, средних срезов кокеток спинки (закрепляя планки) и срезов частей лифа спинки, а также вдоль верхних срезов задних полотнищ юбки. У потайной застежки на молнию края разреза подкладки отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза платья, приколоть к верхним срезам задних полотнищ юбки. Припуски по краям разреза задних полотнищ юбки вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхним срезам поверх подкладки. Обтачку горловины и подкладку притачать, при этом припуски кокеток, частей лифа спинки и задних полотнищ юбки у рельефных швов еще раз отвернуть вниз/вверх. Припуски шва срезания близко к строчке, в уголках подкладки, а также припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Срезы подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ Выполнить боковые швы на платье и на подкладке отдельно, совместив поперечные швы. Припуски швов разутюжить.

■ Срезы пройм платья и подкладки сметать.

■ Рукава. На рукавах и оборках рукавов выполнить швы (контрольные метки 8 и 9). Припуски швов обметать и разутюжить.

Припуски на подгибку низа оборок обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Вдоль верхних срезов оборок заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Верхние срезы оборок дополнительно присборить до длины нижних срезов рукавов. Оборки притачать к рукавам, совместив швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.

■ Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны к правой планке застежки спинки и к правой части лифа спинки по разметке, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Нижние части кнопок пришить к левой планке застежки спинки и к левой части лифа спинки соответственно верхним частям кнопок.

■ Бант. Полосы для банта и узелка сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Детали вернуть, приутюжить. Концы банта отвернуть к середине и сшить. Бант присобрать посередине. Полосой для узелка обогнуть середину банта, с нижней стороны концы полосы сшить. Бант пришить к правой части лифа спинки.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

